



DICKIETOYS RC



DICKIETOYS RC



2,4 GHz

4 CHANNEL





FLIP 360°



DT-VCC VOICE CONTROL

20 111 9432







Modul 24026 / 2,4 GHz 10mW Max
 DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG
 Werkstr.1 • 90765 Fürth • Germany

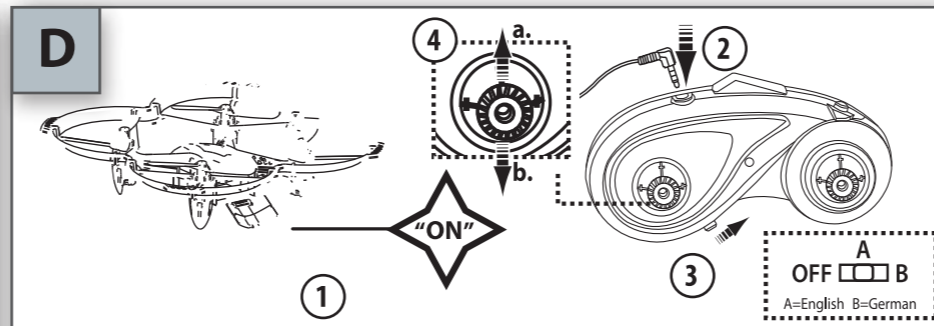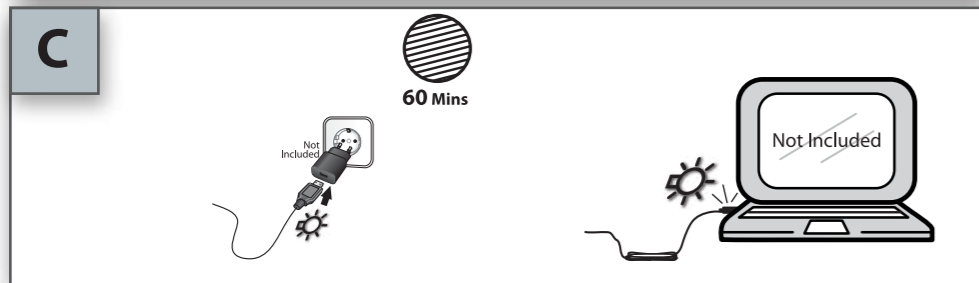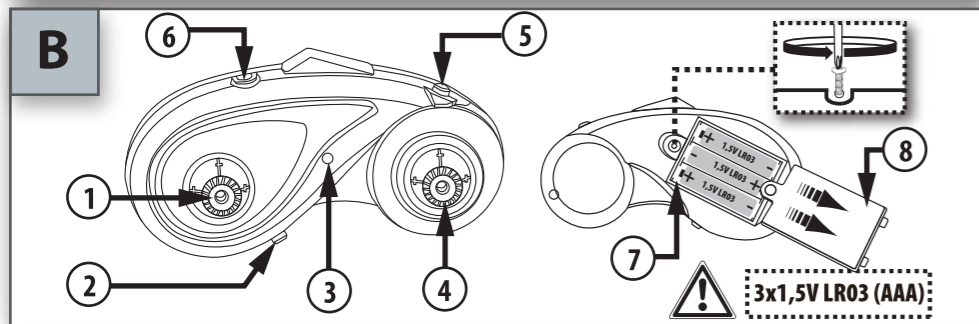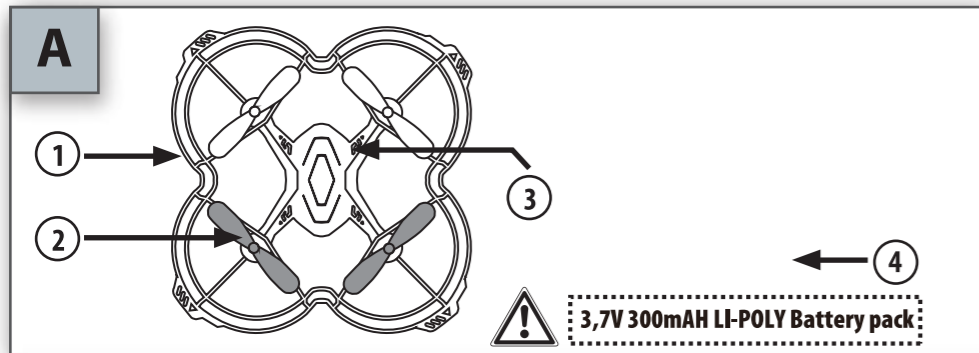

Show 1

Show 2

Show 3

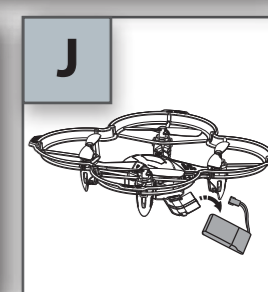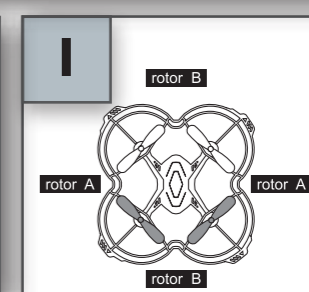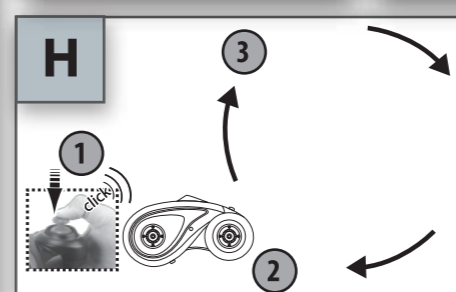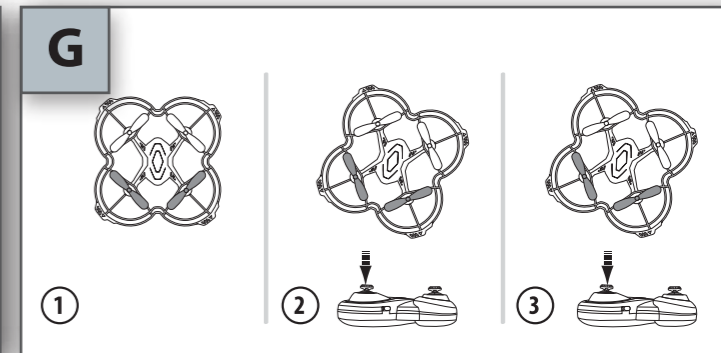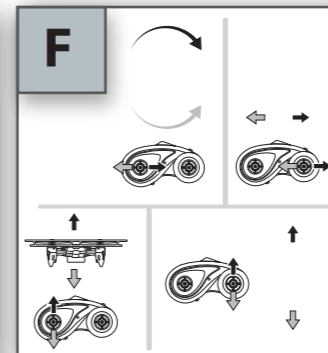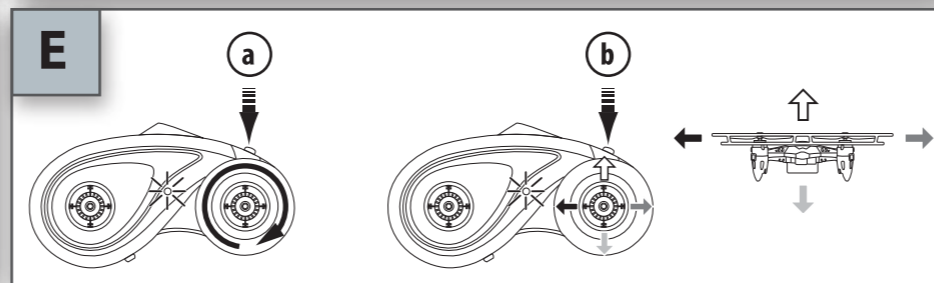

Sprachmodus

20 111 9432

Durch den Sprachbefehl "Start" werden die Propeller aktiviert.

Der Quadcopter hebt dabei nicht vom Boden ab.

Dazu den linken Hebel nach oben schieben, bis die gewünschte Flughöhe erreicht ist.

Danach kann der Quadcopter mittels Sprache bedient werden.

Über die Steuerhebel kann die Flugposition manuell nachjustiert werden.

Voice Command

Say 'start' to activate propeller. **The Quadcopter won't move to the mid air.**

Therefore use throttle stick to control the aircraft into the mid air.

You might control the aircraft by voice command and use the control sticks to adjust the flying position.

